

EuroPress

LA / LAA / LAS Series

Gebbruiksaanwijzing




Inhoud


<u>Machine Aangezicht</u>	2
<u>Display Overzicht</u>	3
<u>Machine Overzicht</u>	4
<u>Bedienings Handleiding</u>	5
<u>Aan/Uit Schakelen</u>	6
<u>Temperatuur Instellen</u>	7
<u>Tijd Instellen</u>	8
<u>Druk Instellen</u>	9
<u>Pers Instructies</u>	10

Machine **Aangezicht**


Vooraanzicht

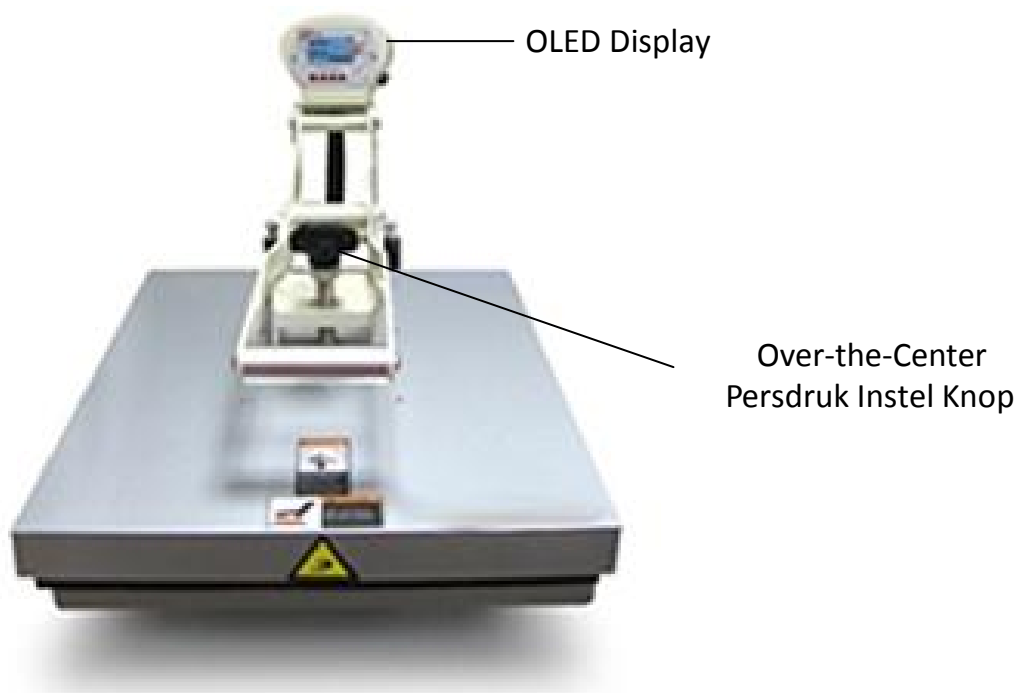

Zijaanzicht

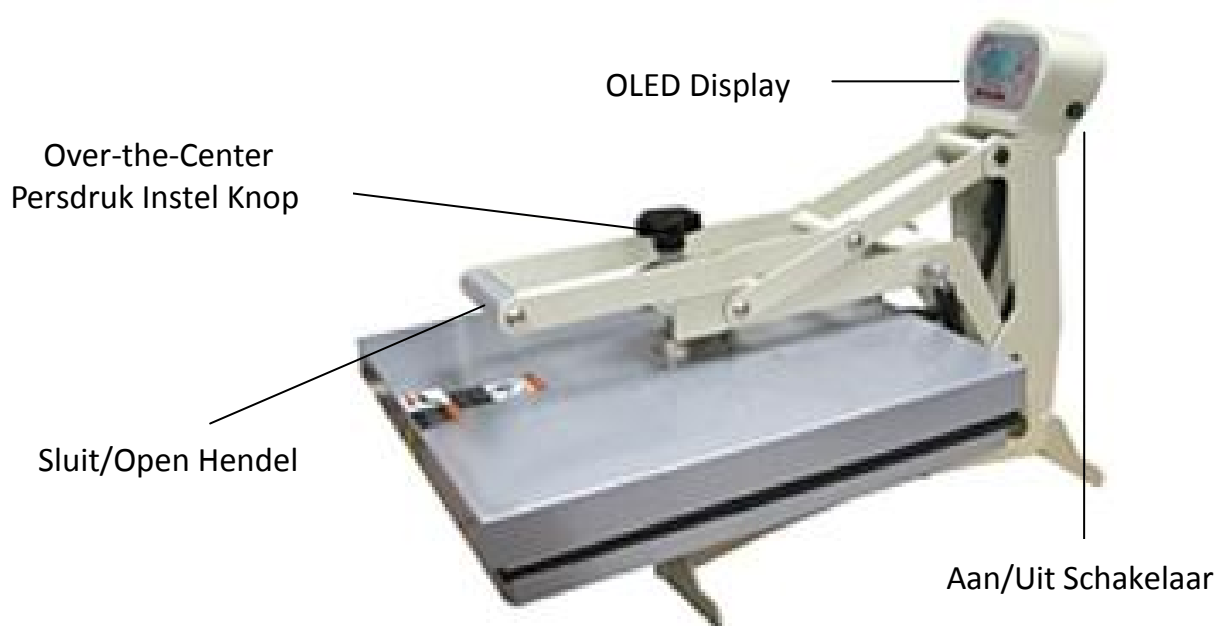

Display Overzicht

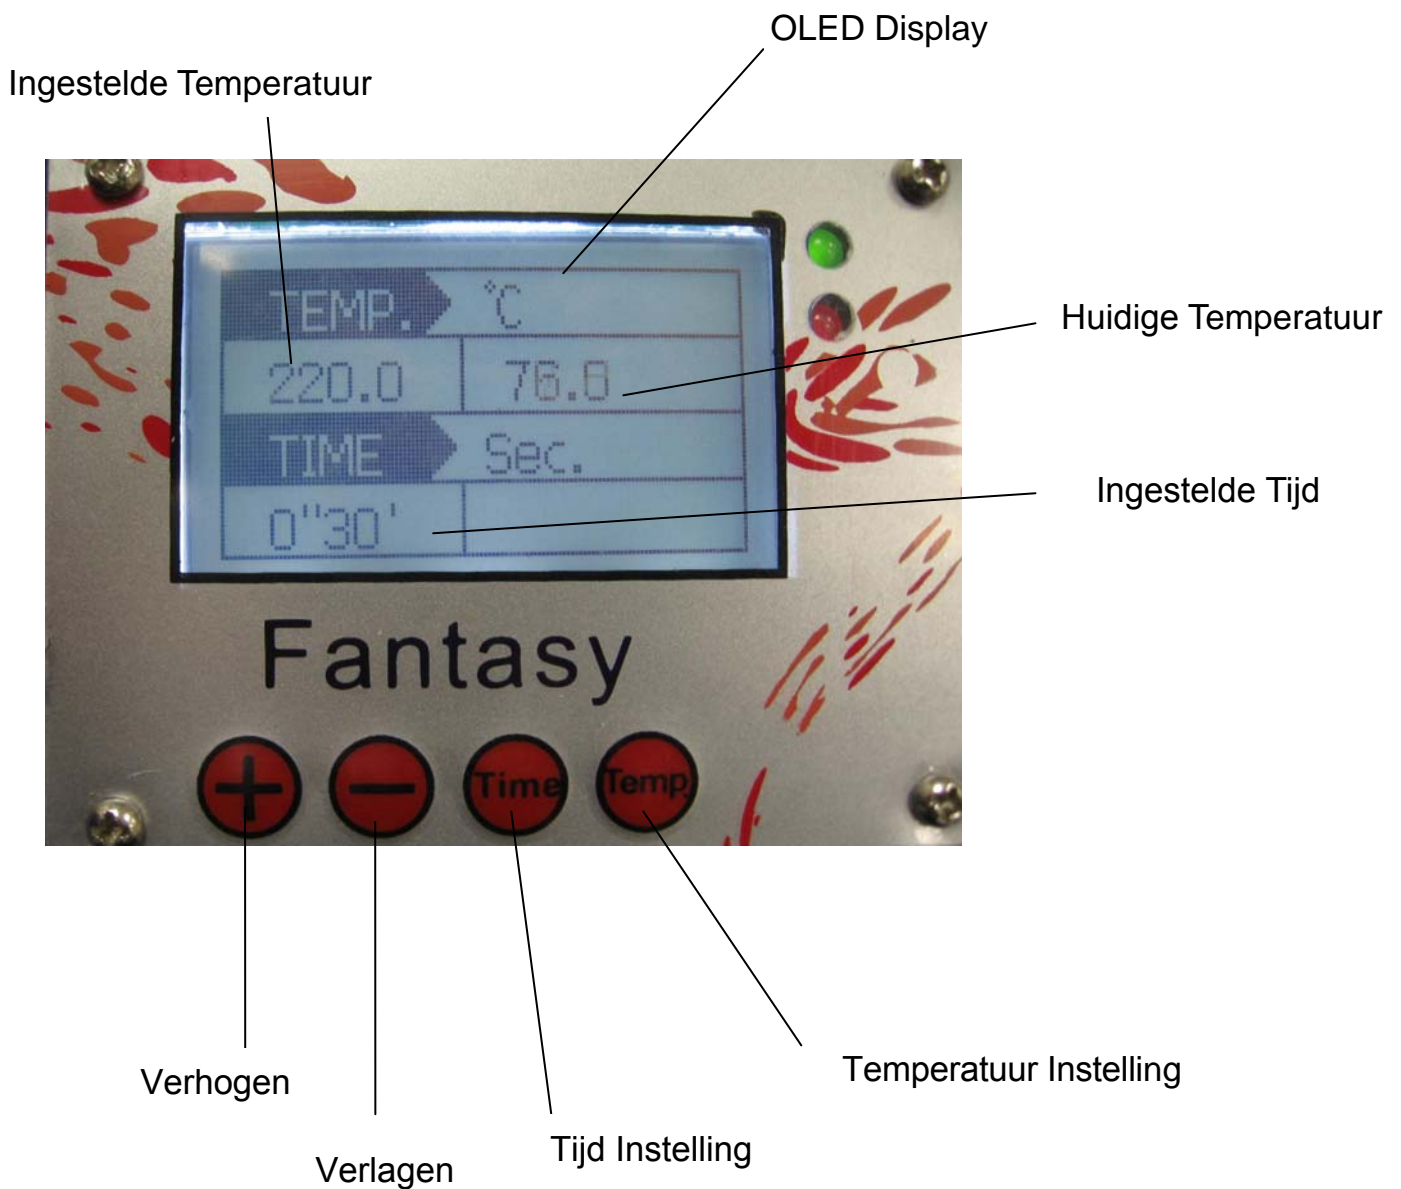

Machine Overzicht

LA-Lite



LA-Combo



LAA-4050



LA-2838



LAS-4040/4050



LA-4040



LA-4050



- **LA Lite Persformaat: 23x32cm.**
- **LA Serie Persformaat: 28x38cm. / 40x40cm. / 40x50cm.**
- **LA Combo Persformaat: Cap 9x13cm. / Label 8x10cm.**
- **LAS Persformaat: 40x40cm./40x50cm.**
- **LAA Pneumatisch Persformaat: 38x50cm.**
- **Ergonomisch compact design.**
- **OLED digitaal display voor accurate uitlezing van de tijd en temperatuur.**
- **Countdown digitaal afleesbare - timer met buzzer.**
- **Verlichte Aan/Uit Schakelaar.**
- **Zeer onderhoudsvriendelijk.**
- **60° opening (LA Series) voor het makkelijk plaatsen en verwijderen van producten.**

Bedienings Handleiding

EuroPress Clam

Lees de stap voor stap instructies goed door voor een goed en veilig gebruik van uw pers.



- Raak nooit het verwarmingselement aan tijdens het gebruik van de Pers.
- Hou uw handen weg van de bovenplaat als de machine met een drukgang bezig is.
- Werkgebied stof/schoon en vrij van obstructies houden.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de machine gaat reinigen of onderhoud doet.

Aansluiten

Aansluiten van de stroomkabel

Sluit de stroomkabel alleen aan op een goed geaard stopcontact met een voldoende amperage zonder het gebruik van een verlengkabel.

VOLTAGE: 110 Volt
220 Volt

VERLENGKABELS: Bij gebruik, gebruik een zo kort mogelijke verlengkabel met de juiste dikte, gebruik uitsluitend heavy duty verlengkabels.

LET OP! Bij het niet opvolgen van bovenstaande kunt u onderstaande problemen ondervinden.


1. Controller functie fouten.
2. Inaccurate display settings en langzame opwarming van het verwarmingselement.
3. Hoofdschakelaar uitvalt.

Bedienings Handleiding

Inschakelen

TRANSFERPERS AANZETTEN

1. Sluit/Open hendel in de bovenste (machine open) positie zetten.
2. Aan uw rechterhand van de machine, druk op de Aan/Uit schakelaar tot het display oplicht.
3. Wacht totdat de ingestelde temperatuur op het display is bereikt.

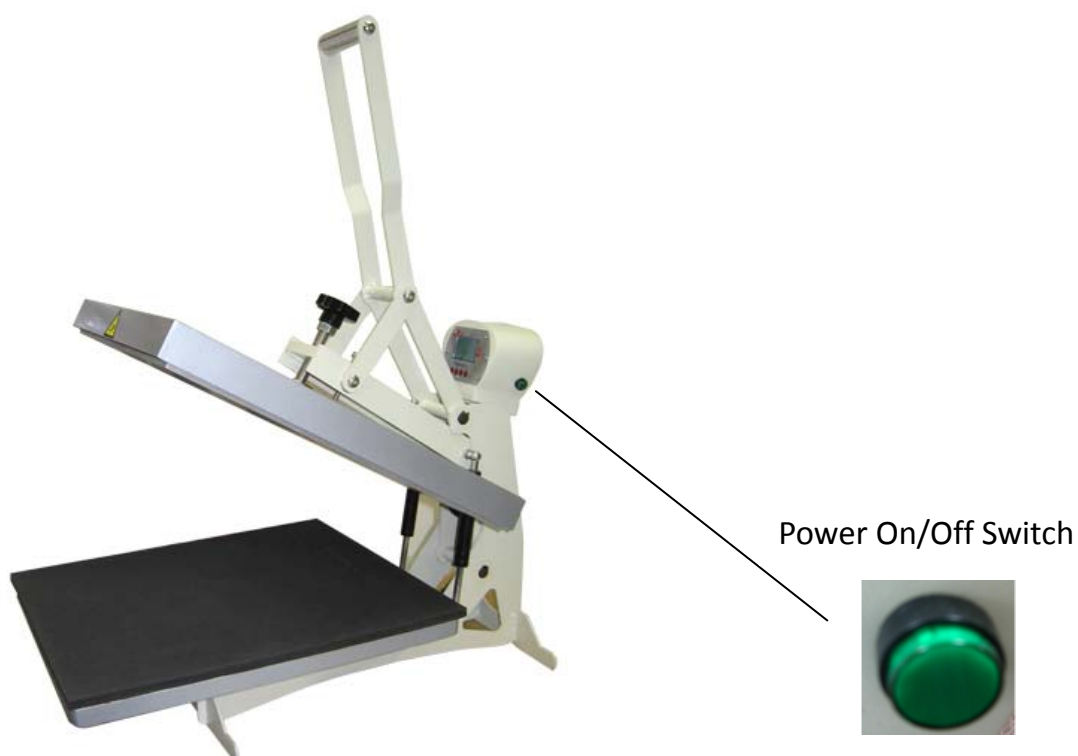


Bedienings Handleiding

Temperatuur Instelling

HET OLED DISPLAY.

1. Druk op de "Temp." toets.
In het rode vlak zoals getoond in onderstaande foto geeft het display de huidige temperatuur instelling weer.
2. Vervolgens, druk op de (-) toets om de instelling te verlagen, of de (+) toets om de instelling van de temperatuur te verhogen.
3. Druk nogmaals op de "Temp." toets, en de temperatuur instelling zal in het geheugen worden opgeslagen.
4. De temperatuur kan worden ingesteld van 76° C (170° F) tot 220° C (430° F).
Het OLED display zal de instellingen tonen die u maakt.

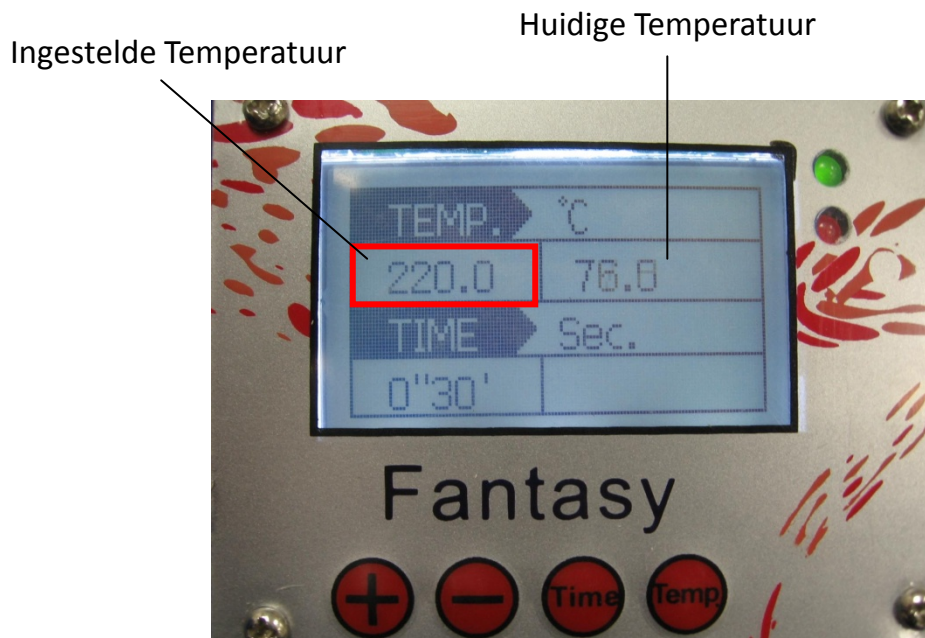


Bedienings Handleiding

Perstijd Instelling

HET OLED DISPLAY

1. Nadat u de temperatuur instelling heeft veranderd, druk op de “Time” toets. Control Panel.
In het rode vlak zoals getoond in onderstaande foto geeft het display de huidige tijd instelling weer.
2. Vervolgens, druk op de (-) toets om de instelling te verlagen, of de (+) toets om de instelling van de tijd te verhogen.
3. Druk nogmaals op de “Time” toets, de tijd instelling zal in het geheugen worden opgeslagen. Het OLED display zal de instellingen tonen die u maakt.

Tijd Instelling

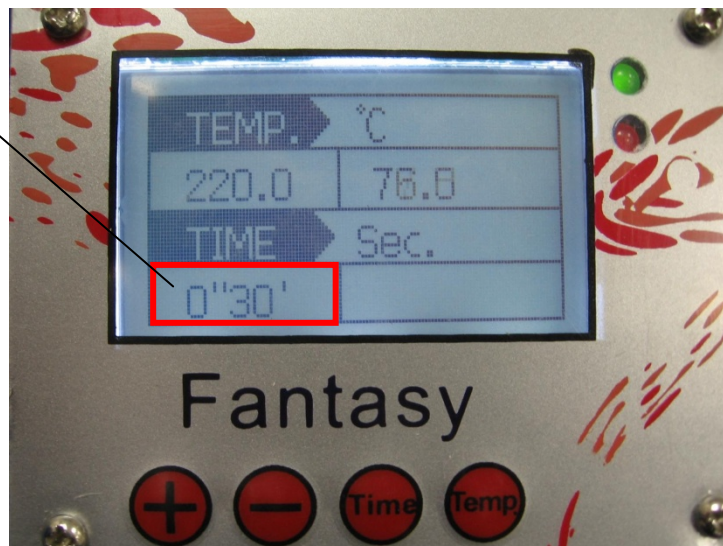

Bedienings Handleiding


Persdruk Instelling

AFSTELLEN VAN DE DRUK

1. De Over-the-Center Persdruk Instel knop bevindt zich gecentreerd bovenop de machine.
2. Stel de persdruk in door de knop in of uit te draaien.
Met de klok mee verhoogd u de persdruk.
Tegen de klok in verlaagd u de persdruk.



Over-the-Center
Persdruk Instel Knop

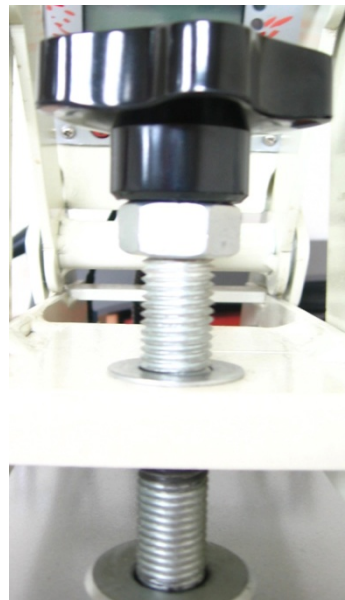

Bedienings Handleiding

Drukken

Als de machine eenmaal de ingestelde tijd en temperatuur heeft bereikt kunt u uw te bedrukken product plaatsen in het midden van het siliconen persvlak en plaats daarna uw transfer.

1. Sluit nu uw pers door de open/sluit hendel helemaal naar beneden te drukken.
2. De timer zal automatisch aftellen en de buzzer zal klinken wanneer de ingestelde tijd is bereikt.
3. Open de pers door de open/sluit hendel omhoog te duwen.
4. De tijd zal automatisch resetten en u kunt het volgende product plaatsen.

